SAMSUNG

Samsung
GALAXY Young Pro DUOS **GT-B5512**

Εγχειρίδιο χρήσης

www.sar-tick.com

Το προϊόν αυτό καλύπτει τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές μέγιστες τιμές SAR στην ενότητα Πληροφοριών πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate) του εγχειριδίου αυτού.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Google Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για το λογισμικό, πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλο περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σελ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο** (σημαίνει **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [▭] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο μενού)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 11
Φόρτιση της μπαταρίας 13
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 15
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 17

Πρώτα βήματα 18

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 18
Γνωρίστε τη συσκευή σας 19
Χρήση της οθόνης αφής 26
Χρήση του trackpad 28
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής 28
Γνωριμία με την οθόνη αναμονής 28
Πρόσβαση σε εφαρμογές 31
Προσαρμογή της συσκευής 33
Εναλλαγή καρτών SIM ή USIM 38
Εισαγωγή κειμένου 40
Λήψη εφαρμογών από Android Market 43
Λήψη αρχείων από το web 44
Συγχρονισμός δεδομένων 45

Επικοινωνία 47

Κλήσεις 47
Μηνύματα 53
Google Mail 55

Email 57
Talk 59
Social Hub 60

Ψυχαγωγία 61
Κάμερα 61
Συλλογή 68
Μουσική 70
Ραδιό FM 73

Προσωπικά στοιχεία 76
Επαφές 76
Ημερολόγιο 80
Σημείωση 82
Εγγραφή φωνής 82

Web 84
Internet 84
Χάρτες 87
Latitude 89
Τοποθεσίες 89
Πλοήγηση 90
YouTube 91
Samsung Apps 92
Market 93
Ειδήσεις & Καιρός 94

Συνδεσιμότητα 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 99

GPS 101
Συνδέσεις υπολογιστή 102
Συνδέσεις VPN 104

Εργαλεία 106

Ρολόι 106
Αριθμομηχανή 107
Λήψεις 107
Αναζήτηση 108
Τα αρχεία μου 108
Polaris Office 109
Κιτ εργαλείων SIM 111
Διαχείριση εργασιών 112
Φωνητική αναζήτηση 112

Ρυθμίσεις 113

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 113
Διαχείριση καρτών SIM 113
Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα 113
Κλήσεων 115
Ήχος 116
Οθόνη 117
Προσαρμοσμένα πλήκτρα 118
Τοποθεσία και ασφάλεια 118
Εφαρμογές 119
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 120
Απόρρητο 121
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 121
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 121
Είσοδος και έξοδος φωνής 123

Προσβασιμότητα 124
Ημερομηνία & ώρα 124
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 124

Αντιμετώπιση προβλημάτων 125

Προφυλάξεις ασφαλείας 131

Ευρετήριο 145

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK** για να την απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

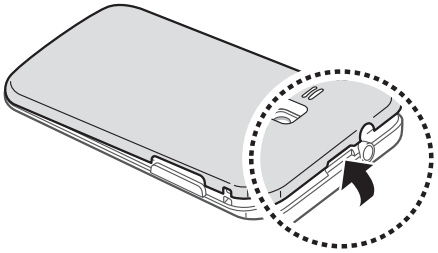

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις επίχρυσες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

Η συσκευή σας διαθέτει δύο υποδοχές κάρτας SIM ώστε να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM ή USIM, και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη. Χρησιμοποιήστε τη δεξιά υποδοχή για την κύρια κάρτα SIM ή USIM, ή την κάρτα που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Χρησιμοποιήστε την αριστερή υποδοχή για τη δευτερεύουσα κάρτα SIM ή USIM.

Όταν εισάγετε δύο κάρτες USIM για δίκτυο UMTS στη συσκευή σας, η κάρτα στη δευτερεύουσα υποδοχή θα χρησιμοποιηθεί για ένα δίκτυο GPRS.

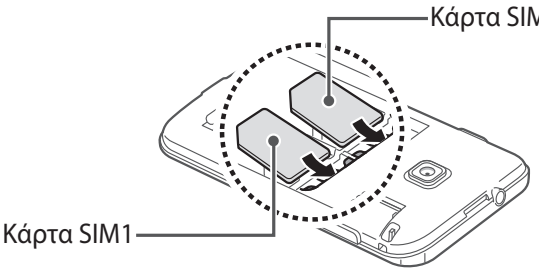

Η κεραία βρίσκεται στο πάνω τμήμα του πίσω μέρους της συσκευής. Μην αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία που καλύπτει την κεραία, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κεραία.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

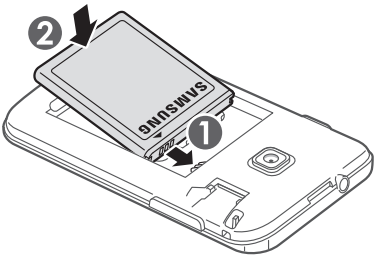

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

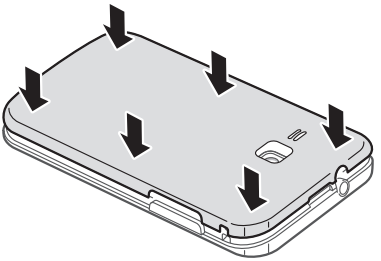

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

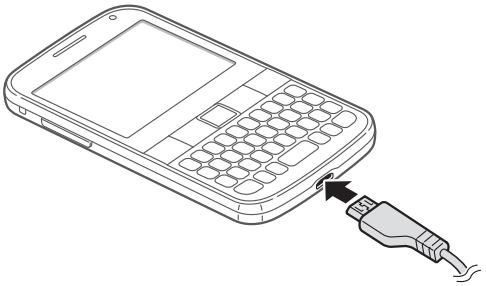

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1 Συνδέστε το ένα άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον Η/Υ.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο sdcard.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

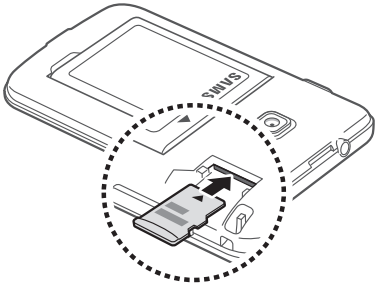

3 Πατήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.

4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

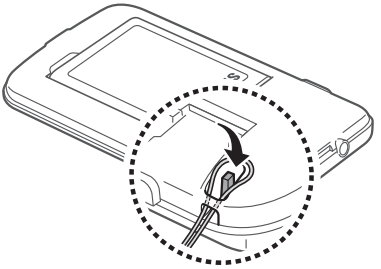

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το [⏻]. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα [⏻] και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

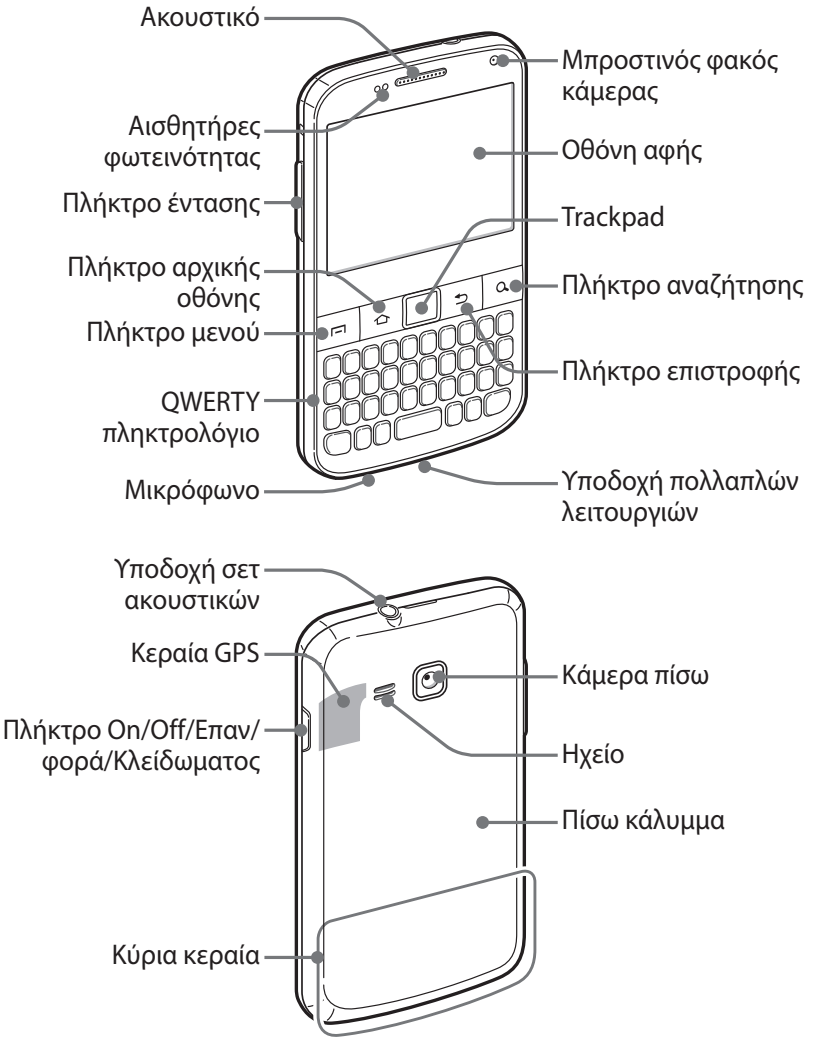

› Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	On/Off/ Επαν/φορά[1]/ Κλείδωματος	Ενεργοποίηση συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής(πατήστε παρατεταμένα για 8-10 δευτ. και αφήστε). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
	Μενού	Άνοιγμα μια λίστας επιλογών στην τρέχουσα οθόνη.
	Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην οθόνη αναμονής. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα).
	Trackpad[2]	Μετακίνηση με κύλιση στις επιλογές μενού (σύρσιμο). Επιλογή μιας επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρισης (πάτημα).
	Επιστροφή	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Αναζήτηση	Άνοιγμα της εφαρμογής αναζήτησης Google. Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών. Εκκίνηση της λειτουργίας φωνητικής εντολής (πατήστε παρατεταμένα).
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

1. Αν η συσκευή σας εμφανίσει μόνιμα σφάλματα ή κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα.
2. Εάν αφήσετε τη συσκευή σας σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή "πάγωμα" του trackpad. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σκιερό χώρο ή εκτός του άμεσου ηλιακού φωτός.

› Πληκτρολόγιο QWERTY

Η θέση, οι εικόνες και οι λειτουργίες των πλήκτρων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας.

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Αλφαριθμητικό	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων.
	Shift	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
	Alt	Χρήση χαρακτήρων στο επάνω μισό των πλήκτρων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
	Symbol	Εισαγωγή συμβόλων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
	Space	Εισαγωγή κενού διαστήματος σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. Στην κατάσταση αναμονής, άνοιγμα της εφαρμογής αναζήτησης Google.
	Backspace	Διαγραφή χαρακτήρων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
	Enter	Έναρξη νέας γραμμής σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
	Εναλλαγή SIM	Εναλλαγή καρτών SIM ή USIM. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαχείρισης καρτών ((πατήστε παρατεταμένα).
	Shortcut	Πρόσβαση σε εφαρμογές που ορίζει ο χρήστης. ► σελ. 33

› Πλήκτρο συντόμευσης πληκτρολογίου QWERTY

Ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα συντόμευσης:

Εφαρμογή	Πλήκτρο συντόμευσης
Ημερολόγιο	• [**T**]: Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία. • [**A**]: Αλλαγή σε λειτουργία προβολής ατζέντας. • [**D**]: Αλλαγή σε λειτουργία ημερήσιας προβολής. • [**W**]: Αλλαγή σε λειτουργία εβδομαδιαίας προβολής. • [**M**]: Αλλαγή σε λειτουργία μηνιαίας προβολής.
Email	• [**R**]: Απάντηση στο μήνυμα. • [**L**]: Απάντηση στο μήνυμα και προς όλους τους παραλήπτες. • [**F**]: Προώθηση του μηνύματος σε άλλους. • [**C**]: Δημιουργία νέου μηνύματος email.
Μήνυμα	• [**T**]: Μετακίνηση στην αρχή της λίστας μηνυμάτων. • [**B**]: Μετακίνηση στο τέλος της λίστας μηνυμάτων. • [**N**]: Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. • [**P**]: Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα. • [**R**]: Απάντηση στο μήνυμα. • [**F**]: Προώθηση του μηνύματος σε άλλους. • [**C**]: Δημιουργία νέου μηνύματος.
Τα αρχεία μου	• [**N**]: Στη διάρκεια παρουσίασης PowerPoint, μετακίνηση στην επόμενη διαφάνεια. • [**P**]: Στη διάρκεια παρουσίασης PowerPoint, μετακίνηση στην προηγούμενη διαφάνεια.

Εφαρμογή	Πλήκτρο συντόμευσης
Internet	• [⊏]+[**Y**]: Μετακίνηση στην αρχή της σελίδας. • [⊏]+[**U**]: Μετακίνηση στο τέλος της σελίδας. • [⊏]+[**N**]: Άνοιγμα νέου παραθύρου. • [⊏]+[**W**]: Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου. • [⊏]+[**B**]: Άνοιγμα της λίστας με τους αποθηκευμένους σελιδοδείκτες. • [⊏]+[**T**]: Προβολή των ενεργών παραθύρων. • [⊏]+[**R**]: Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας ή διακοπή επαναφόρτωσης. • [⊏]+[**K**]: Μετάβαση στην επόμενη σελίδα. • [⊏]+[**J**]: Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα. • [⊏]+[**A**]: Προσθήκη σελιδοδείκτη στην τρέχουσα ιστοσελίδα. • [⊏]+[**F**]: Αναζήτηση για κείμενο στην ιστοσελίδα. • [⊏]+[**G**]: Προβολή των λεπτομερειών της ιστοσελίδας. • [⊏]+[**S**]: Αποστολή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας σε άλλους. • [⊏]+[**D**]: Προβολή του ιστορικού λήψεων. • [⊏]+[**P**]: Προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. • [⊏]+[**H**]: Πρόσβαση στο πρόσφατο ιστορικό. • [⊏]+[**I**]: Μεγέθυνση. • [⊏]+[**O**]: Σμίκρυνση. • [⊏]+[**C**]: Προσθήκη συντόμευσης προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην οθόνη αναμονής. • [⎵]: Κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα. • [⇧]+[⎵]: Κύλιση προς τα πάνω στη σελίδα.
Συλλογή	• [**T**]: Μετακίνηση στην πρώτη φωτογραφία στη λίστα. • [**B**]: Μετακίνηση στην τελευταία φωτογραφία στη λίστα. • [**N**]: Μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία. • [**P**]: Μετάβαση στην προηγούμενη φωτογραφία. • [**I**]: Μεγέθυνση. • [**O**]: Σμίκρυνση.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
[1]	Ενεργοποιημένος τύπος κάρτας SIM ή USIM
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
	Είναι διαθέσιμα ανοιχτά WLAN
	Το WLAN είναι συνδεδεμένο
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση σε αναμονή

1. Το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Σύνδεση με Η/Υ
	Ενεργοποιημένο USB tethering
	Wi-Fi tethering ενεργοποιημένο
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο μήνυμα Google Mail
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν

Εικονίδιο	Ορισμός
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σάς επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε [⏻].
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Χρήση του trackpad

Το trackpad της συσκευής σας επιτρέπει να μετακινείστε εύκολα με κύλιση στις επιλογές μενού ή να επιλέγετε στοιχεία.

Ρυθμίστε το trackpad με τις εξής ενέργειες:

- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε επιλογές στις λίστες.
- Πάτημα: Πατήστε μια φορά για επιλογή μιας επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρισης.

Για βέλτιστη χρήση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του trackpad. ► σελ. 118

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.

Για κλείδωμα, πατήστε το [⏻]. Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας [⏻] και κατόπιν μετακινήστε το παράθυρο με το δάχτυλό σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. ► σελ. 35

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές, και άλλα στοιχεία.

Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής.

› Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη αναμονής προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών, widget ή φακέλους. Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη αναμονής,

1. Πατήστε [▭] → **Προσθήκη** ή πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της οθόνης αναμονής.
2. Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο:
   - **Widget**: Προσθήκη widget. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην οθόνη αναμονής.
   - **Συντομεύσεις**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
   - **Φάκελοι**: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
   - **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.

› Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη αναμονής

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

› Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη αναμονής

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

   Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης αναμονής.
2. Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.
3. Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, απελευθερώστε το.

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα ειδοποιήσεων, όπως μηνύματα, κλήσεις, συμβάντα ή κατάσταση επεξεργασίας. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο συντομεύσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **WiFi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης WLAN. ► σελ. 98
- **B/T**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. ► σελ. 95
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.
- **Ήχος/Δόνηση**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης.
- **Αυτόμ. περιστρ.**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια στην οθόνη αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▭] → **Επεξεργασία**.
2. Προσθέστε ή αφαιρέστε πλαίσια χρησιμοποιώντας τις εξής λειτουργίες:
   - Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.

- Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

3 Όταν τελειώσετε, πατήστε [⮌].

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής,

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη μενού.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη αναμονής.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που παρέχονται από την Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό Google.
- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση σε μια εφαρμογή πατώντας παρατεταμένα στο εικονίδιο της εφαρμογής στη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε στην οθόνη αναμονής.

4 Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, η διεπαφή θα περιστραφεί επίσης αυτόματα. Για να αποτρέψετε την περιστροφή της διεπαφής, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ.**

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε [▭] → **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.
Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά στο ⌂.

4 Πατήστε [▭] → **Αποθήκ.**

› Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Πατήστε παρατεταμένα [⌂] για να προβάλλετε τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείρ. εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.
Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Κλ.όλων**.

› Ορισμός συντομεύσεων εφαρμογών

Μπορείτε να ορίσετε συντομεύσεις εφαρμογών που μπορείτε να ξεκινάτε πατώντας [ ], ή πατώντας [ ] και ένα γράμμα ταυτόχρονα.

Για να αντιστοιχήσετε μια εφαρμογή στο [ ],

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προσαρμοσμένα πλήκτρα**.
2. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση εφαρμογής**.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Για να αντιστοιχήσετε μια εφαρμογή σε ένα γράμμα,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Γρήγορη εκκίνηση**.
2. Επιλέξτε ένα γράμμα → μια εφαρμογή για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.
2. Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία και αλλάξτε άλλες επιλογές.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τονικής κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

› Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα σε Αθόρυβη λειτουργία. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Δόνηση** → **Πάντα** ή **Μόνο σε αθόρυβη λειτουργία**. Κατά τη μετάβαση στην Αθόρυβη λειτουργία, εμφανίζεται το αντί για το .

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **OK**.

› Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας για αλλαγή παραθύρων

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Κινούμενη εικόνα** → **Κάποιες κινήσεις** ή **Όλες οι κινήσεις**.

› Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▭] → **Φόντο** → μια επιλογή.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** ή **ορισμός φόντου** → μια κάρτα SIM ή USIM.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.

2 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή θα απαιτεί τον κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
4. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**.
2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας, η λειτουργία εύρεσης του κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση από το web.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.
2. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, επιλέξτε το το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους**, και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Επιλέξτε **Σύνδεση**, εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung, και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Εγγραφή**.

4 Επιλέξτε **Παραλ. μην. ειδοποίησης**.

5 Εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και επιλέξτε **ΟΚ**.

6 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με +).

7 Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες.

8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Εναλλαγή καρτών SIM ή USIM

Αφού εισάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ τους.

Για εναλλαγή μεταξύ των καρτών SIM ή USIM, πατήστε [] εκτός εάν η συσκευή στέλνει ή δέχεται μηνύματα ή δεδομένα από το δίκτυο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διπλή αναμονή με δύο διαφορετικά δίκτυα. Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε κλήσεις και στα δύο δίκτυα ταυτόχρονα.

› Ενεργοποίηση της κάρτας SIM ή USIM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**.

2 Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποδοχής της κάρτας.

3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Ενεργοποίηση**.

› Αλλαγή των ονομάτων και εικονιδίων των καρτών SIM ή USIM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**.

2 Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM → το όνομα της κάρτας SIM ή USIM.

3 Επιλέξτε **Επιλογή εικονιδίου** → ένα εικονίδιο.

4 Επιλέξτε **Εγγραφή ονόματος**, αλλάξτε το όνομα για την κάρτα SIM ή USIM, και επιλέξτε **OK**.

› Αλλαγή των ρυθμίσεων της κάρτας SIM ή USIM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Λήψη εισερχόμενων κλήσεων	Ρύθμιση για το αν θα επιτρέπονται εισερχόμενες κλήσεις από την άλλη κάρτα SIM ή USIM ενώ χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων με χρήση μίας κάρτας SIM ή USIM. Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις μόνο όταν η άλλη κάρτα SIM ή USIM που δεν προορίζεται για υπηρεσίες δεδομένων είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο GPRS.
Δίκτυο υπηρεσίας δεδομ.	Επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο πατώντας πλήκτρα στο πληκτρολόγιο QWERTY, επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο, ή εισάγοντας χειρόγραφα στην οθόνη.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σελ. 121

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου QWERTY

Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για εισαγωγή χαρακτήρων, αριθμών και συμβόλων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
⇧	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
Alt	Εισαγωγή χαρακτήρων στο επάνω μισό των πλήκτρων.
☺ Sym	Μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων.
␣	Εισαγωγή κενού διαστήματος.
⌫	Διαγραφή της εισαγωγής.
↵	Έναρξη νέας γραμμής.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

Για χρήση του πληκτρολογίου Samsung, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο** → **Πληκτρολόγιο οθόνης**.

1 Επιλέξτε ⚙ → **Τύποι πληκτρολογίου** και επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις μεθόδους εισαγωγής με πλήκτρα (QWERTY ή παραδοσιακό πληκτρολόγιο) ή μεθόδους γραφής με το χέρι.

2 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

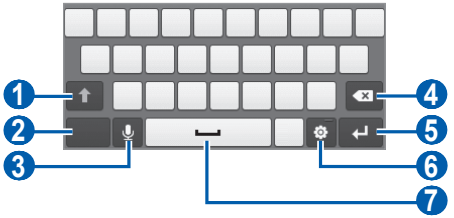

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Το εικονίδιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για το πληκτρολόγιο Samsung. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Αλλαγή ττου τύπου πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος. Οι λειτουργίες του πλήκτρου αυτού μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε **Επιλογή λέξης** ή **Επιλογή όλων**.
4. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
5. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ή **Αποκοπή** για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
6. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.
7. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

› Χρήση πλήκτρου συντόμευσης πληκτρολογίου QWERTY

Προσθέστε ή επεξεργαστείτε κείμενο με τα παρακάτω πλήκτρα συντόμευσης:

Πλήκτρο	Ενέργεια
[␣]	• Εισαγωγή ενός @ κατά την εισαγωγή διεύθυνσης email στο πεδίο παραλήπτη. • Εισαγωγή μιας κουκίδας (.) κατά την εισαγωγή διεύθυνσης email στο πεδίο παραλήπτη.
[⇧] + Trackpad	Επιλογή κειμένου σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στο trackpad ενώ πατάτε το [⇧].

Πλήκτρο	Ενέργεια
[**Alt**]+[⌫]	Αποκοπή του επισημασμένου κειμένου στο πρόχειρο.
[**Alt**]+[␣]	Αποκοπή του επισημασμένου κειμένου στο πρόχειρο.
[**Alt**]+[↵]	Εισαγωγή κειμένου από το πρόχειρο.
[**Alt**]+Trackpad	• Μετακινήστε το δρομέα στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώ πατάτε [**Alt**]. • Μετακινήστε το δρομέα στην αρχή ή στο τέλος της λέξης σύροντας το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ενώ πατάτε [**Alt**].

Λήψη εφαρμογών από Android Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών.

Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη. Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία στην κάρτα μνήμης, συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν Η/Υ και αντιγράψτε τα από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης.

› Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Από την αρχική οθόνη Android Market, Πατήστε [▭] → **Οι εφαρμογές μου**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

3 Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.** → **OK**.

Λήψη αρχείων από το web

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το web ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

Για λήψη αρχείων από το web,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί από δικτυακούς τόπους εκτός του Android Market, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές** → **ΟΚ**.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα με διάφορους διακομιστές στο web και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί, η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο web. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στο web, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη συσκευή σας και ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα, και αντιστρόφως.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ορισμός λογαριασμού διακομιστή

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε **Προσθ. λογ.** → ένα τύπο λογαριασμού.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

› Ενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Αυτόματος συγχρονισμός**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
4. Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.

Για να αποκλείσετε εφαρμογές από τον αυτόματο συγχρονισμό, αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε.

› Μη αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε [▭] → **Συγχρον. τώρα**. Η συσκευή σας θα αρχίσει να συγχρονίζει τα δεδομένα που έχετε ορίσει για συγχρονισμό.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

- Όταν ενεργοποιείτε τον αισθητήρα εγγύτητας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και κλειδώνει την οθόνη αφής για αποτρέψει εισαγωγή δεδομένων κατά λάθος ενώ κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σελ. 116
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα φωτεινότητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
   Για κλήση βίντεο, επιλέξτε .
3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Λήξη.**

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σελ. 76
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε → **Αρχεία καταγραφής**.

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Λήξη.**

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.**, και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα +.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέοντας ένα σετ ακουστικών στη συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε και να χειριστείτε κλήσεις hands-free:

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, ενώ μια φωνητική κλήση είναι σε εξέλιξη:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, πατήστε [] → **Προσθήκη κλήσης** και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στο όριο του κύκλου όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σας ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πλήκτρα κλήσης**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε πατήστε [] → **Bluetooth**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ.**
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, πατήστε [▭] → **Απ.εικόνας**.
- Για να επιλέξετε μιαν άλλη εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, πατήστε [▭] → **Εξερχόμενη εικόνα**.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, πατήστε [▭] → **Πληκτρολ**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, πατήστε [▭] → **Εναλλαγή στο ακουστικό**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, πατήστε [▭] → **Ηχείο On/Off**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα του συνομιλητή σας, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή σας. Μπορείτε να καταγράψετε μία εικόνα της οθόνης ή να καταγράψετε την κλήση βίντεο.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή θα εμφανίσει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε την αναπάντητη κλήση.

› Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), ή η εκτροπή κλήσεων.

Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Αριθμοί πάγιων κλήσεων** → **Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **ΟΚ**.
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης** → ένα τύπο κλήσης.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό.**

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → ένα τύπο κλήσης → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Αρχεία καταγραφής**.
2. Πατήστε [] → **Προβολή κατά** → μια επιλογή ταξινόμησης των αρχείων κλήσεων.

Από τα αρχεία κλήσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κατευθείαν σε μία επαφή μετακινώντας γρήγορα την επαφή αριστερά ή δεξιά.

3. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .
2. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
3. Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
   - Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τις λίστες πραγματοποιώντας επιλογές στο πεδίο παραληπτών.
4. Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [ ] → **Εισαγωγή smiley**.
5. Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .
2. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email από τις λίστες πραγματοποιώντας επιλογές στο πεδίο παραληπτών.

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

4 Πατήστε [▭] → **Προσθήκη θέματος** και προσθέστε ένα θέμα για το μήνυμα.

5 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▭] → **Εισαγωγή smiley**.

6 Πατήστε [▭] → **Επισύναψη** ή επιλέξτε 📎 και προσθέστε ένα στοιχείο.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.

7 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε ✉.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων, όπως στο Messenger.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε το μήνυμα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

› Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Πληκτρολ.** και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **1**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.

3 Πατήστε [ ] → **Σύνθεση**.

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.

5 Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.

6 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε [▭] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.

7 Επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.

› Προβολή μηνυμάτων email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθέτηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή .

› Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε τα email σας βάζοντας ετικέτες στα μηνύματά σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1 Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.

2 Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.

3 Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **OK**.

Φιλτράρισμα μηνυμάτων

1 Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε [▭] → **Μετάβαση στις ετικέτες**.

2 Επιλέξτε την ετικέτα των μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.

3 Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email, όπως τα Google Mail και Yahoo) ή **Μη αυτομ.ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης και επιλέξτε αυτόν από τον οποίο θέλετε να ανακτάτε μηνύματα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▭] → **Σύνθεση**.

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.

- Εισάγετε διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τες με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες πραγματοποιώντας επιλογές στο πεδίο παραληπτών.

4 Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.

5 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

7 Επιλέξτε **Επισύν.** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.

Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία που προστατεύονται από Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM).

8 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα εξερχομένων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▭] → **Ανανέωση** για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε [▭] → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλα άτομα, πατήστε [▭] → **Προώθηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, πατήστε [▭] → **Διαγραφή**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε [▭] → **Μετακίνηση σε φάκελο**.
- Για να φορτώσετε εικόνες από το μήνυμα, πατήστε [▭] → **Εμφάν. εικόνων**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε την περιοχή συνημμένων. Για να προβάλετε ένα συνημμένο αρχείο, επιλέξτε το συνημμένο στοιχείο. Για να το αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης σας, επιλέξτε .

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
   Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.
2. Πατήστε [▭] → **Προσθήκη φίλου**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**.
   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Εισαγ.εικον.smiley**.
4. Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πατήστε [▭] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε [▭] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνιών για υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (SNS), email, μηνύματα, συνομιλίες, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungapps.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Social Hub**.
2. Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 320 x 240 pixel.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει πρώτα να εισάγετε μια κάρτα μνήμης.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Πατήστε την οθόνη για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

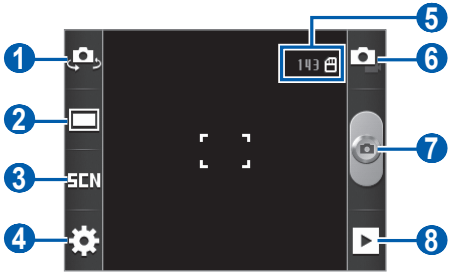

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
2	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
3	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
4	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
5	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων κάμερας. • 143 : Αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Θέση αποθήκευσης
6	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
7	Λήψη φωτογραφίας.
8	Προβολή φωτογραφίας τελευταίας λήψης.

3 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε ▶ για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε στην οθόνη και επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε SCN → μια σκηνή.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε ή επιλέξτε .

Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε → **Πανόραμα**.

3 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.

5 Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.

6 Επαναλάβετε το βήμα 5 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Χρονομετρητής	Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Μέτρηση	Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης έκθεσης.
Ποιότητα εικόνας	Ρυθμίστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.
GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

› Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

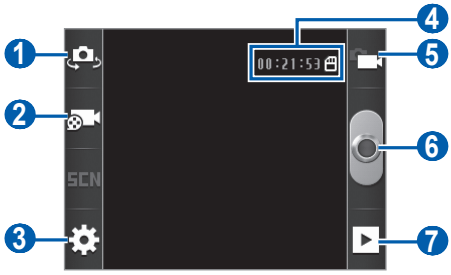

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
2	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
3	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
4	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων βιντεοκάμερας. • 00:21:53 : Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Θέση αποθήκευσης
5	Μετάβαση στην κάμερα.
6	Εγγραφή βίντεο.
7	Προβολή του βίντεο που καταγράψατε τελευταία.

4 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, επιλέξτε για να δείτε τα βίντεο.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε **Αναπ/γωγή**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την κάμερα.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Ποιότητα βίντεο	Ρυθμίστε την ποιότητα των βίντεο.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών εγγραφής.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	• Προέκταση: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Βίντεο	• Προέκταση: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
3. Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
4. Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να αρχίσετε μία παρουσίαση στον επιλεγμένο φάκελο, επιλέξτε **Παρουσίαση**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Μενού** → **Κοιν.χρ**.
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε **Μενού** → **Διαγραφή**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες με μια φωτογραφία, επιλέξτε **Μενού** → **Περισσότερα** και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Λεπτομ.**: Προβολή στοιχείων φωτογραφίας.
  - **Ορισμός ως**: Ρύθμιση της φωτογραφίας ως φόντο ή ως εικόνα καλούντα για μια επαφή.
  - **Περικοπή**: Περικοπή μιας εικόνας από μια φωτογραφία.
  - **Περιστροφή προς τα αριστερά**: Περιστροφή μιας φωτογραφίας αριστερόστροφα.
  - **Περιστροφή προς τα δεξιά**: Περιστροφή μιας φωτογραφίας δεξιόστροφα.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

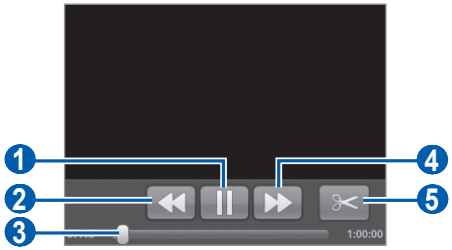

Αριθμός	Λειτουργία
1	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
2	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
3	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
4	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
5	Αποκοπή τμήματος βίντεο.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει πρώτα να εισάγετε μια κάρτα μνήμης.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη αρχείων μουσικής στην κάρτα μνήμης

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σελ. 84
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σελ. 102
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σελ. 97
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σελ. 103

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στην κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

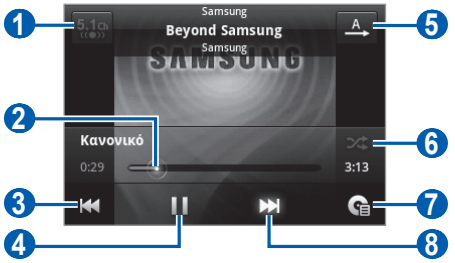

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
2 [1]	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
3	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (διπλό πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

1. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν πατάτε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής.

Αριθμός	Λειτουργία
4	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
5	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
6 [1]	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
7	Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
8	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

- Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Το SRS CS Headphone™ προσφέρει εμπειρία ήχου surround 5.1 σε τυπικά ακουστικά ή "ψείρες" κατά την ακρόαση πολυκαναλικού περιεχομένου, όπως ταινίες DVD.
- Το WOW HD™ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου, προσφέροντας δυναμική 3D ψυχαγωγία με βαθιά, πλούσια μπάσα και διαύγεια στις υψηλές συχνότητες για λεπτομερή ήχο.

› Χρήση της λειτουργίας party shuffle

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία party shuffle, η συσκευή επιλέγει και αναπαράγει τα αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε [▭] → **Λειτουργία party shuffle**.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία party shuffle, πατήστε [▭] → **Λειτουργία party shuffle ανενεργή**.

1. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν πατάτε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα αρχείο μουσικής.

3 Πατήστε [▭] → **Ρυθμίσεις**.

4 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Λειτουργία
Κανάλι 5.1	Ρύθμιση ενεργοποίησης ή μη ενεργοποίησης του συστήματος εικονικού ήχου surround 5.1 καναλιών όταν είναι συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών.
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.

Ραδιό FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, ξεκινά τον αυτόματο συντονισμό.

3 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
2	Ρύθμιση έντασης ήχου.
3	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
4	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
5	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.

› Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Πατήστε [▭] → **Σάρωση** → μια επιλογή σάρωσης.
Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

4 Επιλέξτε + για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.

Μπορείτε να προσθέσετε όνομα για ραδιοφωνικό σταθμό ή να αφαιρέσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και επιλέξτε **Κατάργηση** ή **Μετονομασία**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

2 Πατήστε [▭] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ραδιοφώνου FM:

Επιλογή	Λειτουργία
ΠΕΡΙΟΧΗ	Επιλέξτε την περιοχή σας.
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για λειτουργία του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιούνται άλλες εφαρμογές. Αν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM από το πλαίσιο συντομεύσεων.
Προβολή ταυτότητας σταθμού	Καθορισμός εμφάνισης της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη του ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμού διατίθενται μόνον από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Εναλλακτική συχνότητα	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM προσπαθεί να συντονιστεί πάλι με ένα ραδιοφωνικό σταθμό όταν το σήμα είναι ασθενές.
Ραδιόφωνο FM αυτόματα εκτός λειτουργίας	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα των προσωπικών ή επαγγελματικών επαφών σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].
2. Πατήστε [ ] → **Δημ/ργία**.
   Σε κατακόρυφη προβολή, επιλέξτε .
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.**
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημιουργία νέας επαφής**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

5 Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.

6 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].

2 Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά ώστε να κάνετε γρήγορη κύλιση στη λίστα.

3 Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.
- Για να στείλετε μήνυμα, επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε μια διεύθυνση email.
- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, πατήστε [ ] → **Επεξεργασία**.
- Για να ορίσετε την επαφή ως αγαπημένη σας, επιλέξτε στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.

› Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].

2 Πατήστε [ ] → **Περισσότερα** → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.

3 Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

4 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν χρειάζεται).

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αυτόν τον αριθμό πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].

2 Πατήστε [ ] → **Το προφίλ μου**.

3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ] → **Ομάδες**.

2 Πατήστε [ ] → **Δημ/ργία**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].

2 Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.

3 Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM.

4 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

5 Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Για να αντιγράψετε επαφές από τη συσκευή σας προς την κάρτα SIM ή USIM,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].

2 Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.

3 Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM.

4 Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εξαγωγή** → **Ναι**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [ ].

2 Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

4 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών, και επιλέξτε **OK**.

5 Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [].

2 Πατήστε [] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

› Εμφάνιση του αρχείου επικοινωνίας

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχείο επικοινωνίας με τα νήματα των των κλήσεων, μηνυμάτων, email ή SNS.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [] → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

› Προβολή δραστηριοτήτων κοινωνικών δικτύων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πρόσφατες δραστηριότητες επαφών σε υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, όπως τα Facebook και Twitter.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε [] → **Δραστηριότητες**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Πατήστε [] → **Περισσότερα** → **Δημ/ργία**.

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

4 Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

› Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Πατήστες [▭] → **Ημέρα**, **Εβδομάδα**, ή **Μήνας**.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Μετάβ.σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας **+** ή **-**, και επιλέξτε **Ορισμός**.
- Για να επιλέξετε τη σημερινή ημερομηνία, πατήστε [▭] → **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

2 Επιλέξτε μία ειδοποίηση για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

3 Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή όλων** ή **Ματαίωση όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο της οθόνης, επιλέξτε **Τέλ.**
5. Επιλέξτε ένα χρώμα για να αλλάξετε το χρώμα φόντου.
6. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.
   - Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, επιλέξτε .
   - Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε → **OK**.

Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πατώντας παρατεταμένα στη σημείωση και επιλέγοντας **Αποστολή μέσω** → μία επιλογή.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει πρώτα να εισάγετε μια κάρτα μνήμης.

› Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
   Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Για να ηχογραφήσετε και άλλες φωνητικές σημειώσεις, επιλέξτε και πάλι το **Εγγραφή**.

› Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε **Λίστα**.
3. Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους πατώντας [▭] → **Κοινόχρηστο** → μια επιλογή.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet** για να εμφανίσετε μια καθορισμένη αρχική σελίδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή . Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, πατήστε [▭] → **Νέο παράθυρο**.
- Για να εμφανίσετε τα ενεργά παράθυρα, πατήστε [▭] → **Παράθυρα**. Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.
- Για να φορτώσετε πάλι την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε [▭] → **Αναν.**
- Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού, πατήστε [▭] → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, πατήστε [▭] → **Προσθήκη σελιδοδ.**
- Για να προσθέσετε συντόμευση προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην οθόνη αναμονής, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Πληρ. σελ.**
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για να προβάλετε το ιστορικό λήψεων, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Λήψεις**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL.

3 Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο της οθόνης, πατήστε [↩].

4 Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.

2 Επιλέξτε → **Προσθ.στους σελιδ/τες**.

3 Επιλέξτε **Προσθήκη**.

4 Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).

5 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ.**
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ.**
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.

- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ.**
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

› Πρόσβαση στις σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή στο πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → **Most visits** ή **Ιστορικό**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Μπορείτε να προσθέσετε μια ιστοσελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών επιλέγοντας .

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.
   Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.
2. Πατήστε [▭] → **Αναζήτηση**.
3. Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο της οθόνης, πατήστε [↩].

4 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε . Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

5 Επιλέξτε την τοποθεσία για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομέρειες.

- Για να προβάλλετε μια λίστα όλων των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας, επιλέξτε .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε + ή −.
- Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, πατήστε [] → **Επίπεδα**.
- Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, πατήστε [] → **Η τοποθεσία μου**.

Για να προσθέσετε αστερίσκο στην τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο της ονομασίας της θέσης → .

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Πατήστε [] → **Οδηγίες**.

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού. Για να επιλέξετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας ή τις τοποθεσίες με αστερίσκο, ή να δείξετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε → **Επαφές**, **Σημείο στο χάρτη**, ή **Τα μέρη μου**.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Λήψη οδηγιών**.
Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές. Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πορείας σας και επιλέξτε για να προβάλλετε τη διαδρομή στο χάρτη.

5 Επιλέξτε ← ή → για να προβάλλετε το ένα μόνο μέρος της διαδρομής.

6 Όταν τελειώσετε, πατήστε [] → **Περισσότερα** → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε έναν φίλο που θέλετε να προσθέσετε, ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

5 Πατήστε [▭] → **Προβολή χάρτη**.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Τοποθεσίες

Μάθετε να αναζητείτε κάποια τοποθεσία κοντά σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Places**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Κατά την προβολή πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Οδηγίες**.
- Για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό της τοποθεσίας, επιλέξτε **Κλήση**.

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα τοποθεσία σας και άλλα στοιχεία πλοήγησης μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει να προσέχετε πάντα τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφορία των οχημάτων και όσους άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας και να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς ενώ οδηγείτε.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πείτε τον προορισμό σας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε προορισμό."
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.

- **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Παρακολούθηση βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
4. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα εικονίδια της οθόνης.

› Κοινή χρήση βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή κάθετου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε → μια επιλογή.

› Αποστολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Πατήστε [▭] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 8.
   Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
7. Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν αυτός είναι συνδεδεμένος με το YouTube. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού** και να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό για σύνδεση στο YouTube.
8. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Market

Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη παιχνιδιών, ήχων κλήσης ή άλλων εφαρμογών από την Android Market.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε ένα αρχείο και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου στη συσκευή. ► σελ. 43

Ειδήσεις & Καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Επιλέξτε **Καιρός** στο επάνω μέρος της οθόνης.
Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε [▭] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Κάντε κύλιση σε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για προσθήκη νέων θεμάτων ειδήσεων, πατήστε [▭] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.

2 Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Αναζήτηση για συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **ΟΚ**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ανιχνεύσιμη**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή στις υπόλοιπες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

   Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας το WPS, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα κουμπί WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση κουμπιού WPS**.
3. Πατήστε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα PIN WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται από το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **PIN WPS**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το κουμπί έναρξης.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να ορίζετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές, και μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω WLAN

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.**
2. Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε το σημείο ασύρματης σύνδεσης WLAN.

3 Επιλέξτε **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** → **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** για να διαμορφώσετε τις συνδέσεις δικτύου για χρήση της συσκευής σας ως σημείο πρόσβασης.

Επιλογή	Λειτουργία
SSID δικτύου	Προβολή και επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.
Ασφάλεια	Επιλέξτε έναν τύπο ασφάλειας.
Κωδικός πρόσβασης	Προβολή ή επεξεργασία του κλειδιού του δικτύου για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ/ση**.

5 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB tethering.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τον Η/Υ.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- σε όχημα με μεμβράνη αντι-ηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ενεργοποίησης υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.

Αν δεν γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας.

2 Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να μεταβείτε στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης της κάρτας μνήμης.

1 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

3 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Σύνδεση USB** → **Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB** → **OK**.

4 Ανοίξτε το φάκελο για την προβολή αρχείων.

5 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με το ιδιωτικό δίκτυό σας μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το internet.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο Internet, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN** → **Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Λειτουργία
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Ορισμός διακομιστή VPN	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.
Ενεργοποίηση του Κρυπτογράφηση	Ορισμός κρυπτογράφησης διακομιστή VPN.
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού.

Επιλογή	Λειτουργία
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ορίστε για τη χρήση μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός μυστικού L2TP	Καταχωρήστε το μυστικό κωδικό πρόσβασης L2TP.
Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Ορισμός πιστοποιητικού CA	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Τομείς αναζήτησης DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε [▭] → **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για σύνδεση.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ρολόι

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ρολόι στην οθόνη αναμονής και να ορίζετε και να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Χρήση της οθόνης ρολογιού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.

2 Κατά τη χρήση του ρολογιού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εξής δυνατότητες:

- Για δημιουργία ή διαγραφή μιας ειδοποίησης, επιλέξτε .
- Για να αναπαράγετε μια παρουσίαση με φωτογραφίες της Συλλογής, επιλέξτε .
- Για εκκίνηση του MP3 player, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε .

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.

2 Επιλέξτε → **Προσθήκη ειδοποίησης** ή πατήστε [ ] → **Προσθήκη ειδοποίησης**.

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **Ματαίωση** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Αναβολή** για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → .
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θα διαγράψετε.
3. Επιλέξτε **Διαγραφή** → **ΟΚ**.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.
3. Πατήστε [] → **Πίνακας σύνθετων ρυθμίσεων** για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής των αρχείων που έχετε λάβει από το διαδίκτυο.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Λήψεις**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο λήψης αρχείων.
3. Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

   Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε το **Διαγραφή**.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές και δεδομένα στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στο διαδίκτυο.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Αν γίνεται για πρώτη φορά εκκίνηση αυτής της εφαρμογής, ρυθμίστε εάν θέλετε να εμφανίσετε το ιστορικό του λογαριασμού Google.

3 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.

4 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	• Προέκταση: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Βίντεο	• Προέκταση: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4
Μουσική	• Προέκταση: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
- Για να επιστρέψετε στον κατάλογο αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Αρχ.σελίδα**.
- Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε **Πάνω**.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, πατήστε [▭] για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβ. κατά**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Παράθεση ανά**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες κατά τη χρήση αρχείου, όπως επιλογές μετακίνησης, αντιγραφής ή μετονομασίας, επιλέξτε **Περισσότερα**.

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε έγγραφα Polaris Office στη συσκευή και την κάρτα μνήμης.

› Δημιουργία εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Διαβάστε τις πληροφορίες εγγραφής και επιλέξτε **Αργότερα** ή **Καταχ/ση**.
3. Επιλέξτε → έναν τύπο εγγράφου.
4. Δημιουργήστε το έγγραφο.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε [] → **Αποθήκευση**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο στο **Τα αρχεία μου** ή στο **Πρόσφατα έγγραφα** → ένα αρχείο εγγράφου.
3. Προβάλετε το έγγραφο όπως επιθυμείτε.
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε στην οθόνη και επιλέξτε ή . Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να πατήσετε [] → **Εστίαση** → μια επιλογή.
   - Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων για να επεξεργαστείτε το έγγραφο (αρχείο Word, κειμένου ή Excel), πατήστε [] → **Λειτ. επεξεργασ**.
   - Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πατήστε [] → **Εύρεση**.

- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, πατήστε [▭] → **Βιβλ/δείκτης**.
- Για να προσαρμόσετε το έγγραφο ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος της οθόνης, πατήστε [▭] → **Προσαρμογή κειμένου στη σελίδα**.
- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Αποστολή αρχείου**.
- Για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις για εμφάνιση ή διαχείριση εγγράφων, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Αρχεία web** → μια υπηρεσία.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Κιτ εργαλείων SIM

Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κιτ εργαλείων SIM**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και τις πληροφορίες μνήμης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείρ. εργασιών**.

2 Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:

- **Ενεργές εφαρμογές**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
- **Έγινε λήψη**: Προβάλετε το συνολικό μέγεθος μνήμης που χρησιμοποιείτε για εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
- **RAM**: Έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM για τη συσκευή σας.
- **Αποθήκευση**: Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
- **Βοήθεια**: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας και τη διαχείριση RAM.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα φωνητικής εντολής για να καλέσετε αριθμό, να στείλετε μήνυμα ή να αναζητήσετε τοποθεσίες και πληροφορίες φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

2 Επιλέξτε **Μιλήστε τώρα**. (αν χρειάζεται).

3 Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.

4 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση (αν χρειάζεται).

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Διαχείριση καρτών SIM

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να ελέγχετε τις ρυθμίσεις δικτύου και κάρτας για τη συσκευή σας. ► σελ. 38

Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. ► σελ. 98
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εγκατάστασης με προστασία Wi-Fi (WPS).
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σελ. 95
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ανιχνεύσιμη**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Αναζήτηση για συσκευές**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

› Βοηθητικά προγράμματα USB

Συνδέστε τη συσκευή σας σε Η/Υ ως συσκευή αποθήκευσης.

› Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.

- **Tethering μέσω USB**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με Η/Υ, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ. ► σελ. 100
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. ► σελ. 99
- **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**:
  - **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. ► σελ. 99
  - **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**: Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου για χρήση της συσκευής σας ως σημείο πρόσβασης.

› Ρυθμίσεις VPN

Διαμόρφωση και σύνδεση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN). ► σελ. 104

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: Ορίζει να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Χρήση μόνο δικτύων 2G**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται μόνο σε δίκτυο 2G.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Κλήσεων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.

› Αριθμοί πάγιων κλήσεων

- **Ενεργοποίηση FDN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN. Αν η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, αυτό το μενού αλλάζει σε **Ξεμπλοκάρισμα PIN2**.
- **Λίστα FDN**: Καθορισμός μιας λίστας επαφών για πάγιες κλήσεις.

› Τηλεφωνητής

- **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων**: Επιλέξτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παροχέα υπηρεσιών σας. Μπορείτε να επιλέξετε και άλλες υπηρεσίες τηλεφωνητή εάν έχετε κάνει λήψη εφαρμογών που τις υποστηρίζουν.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: Εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Η θέση των επιλογών αυτών διαφέρει όταν εισάγετε μια κάρτα SIM ή USIM.

› Εικόνα κλήσης βίντεο

Επιλογή της εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.

› Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά εισερχόμενη κλήση

Ορισμός εμφάνισης της ζωντανής εικόνας σας ή μιας προεπιλεγμένης εικόνας στο συνομιλητή.

› Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης

Επιλογή επανάληψης φωνητικής κλήσης σε περίπτωση αποτυχίας μιας κλήσης βίντεο.

› Ενεργ.αισθητήρα εγγύτητας

Ρύθμιση ενεργοποίησης του αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης.

› Προώθηση κλήσης

Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.

› Επιπλέον ρυθμίσεις

- **Ταυτότητα καλούντος**: Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αναμονή κλήσεων**: Επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν μια κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση**: Ρύθμιση του χρόνου δόνησης για διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους ξυπνητηριού, ήχο συστήματος τηλεφώνου, και ήχους κλήσης ειδοποιήσεων.

- **Ήχος κλήσης**:
  - **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις και αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

Οθόνη

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Προβολή οθόνης**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από το Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμματοσειρών από το διαδίκτυο**.
  - **Αρχική οθόνη**:
    Φόντο: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
  - **Κλείδωμα οθόνης**:
    Φόντο: Επιλογή μιας εικόνας για προβολή όταν η οθόνη κλειδώνει.
    Θέση ρολογιού: Επιλογή της θέσης του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ορισμός αυτόματης περιστροφής του περιεχομένου όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

- **Ευαισθησία οπτικού trackpad**: Ρύθμιση της ευαισθησίας της επιφάνειας αφής (track pad).

Προσαρμοσμένα πλήκτρα

Αντιστοιχίστε μια εφαρμογή στο [ ] για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή πατώντας [ ].
► σελ. 33

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή SIM, καθώς και για τη λειτουργία GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
  - **Κανένα**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε τη συσκευή σας όταν έχει χαθεί η κλαπεί. ► σελ. 37
- **Παραλ. μην. ειδοποίησης**: Προσθήκη ή επεξεργασία παραληπτών για το μήνυμα ειδοποίησης.
- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση ελέγχου μιας συσκευής που χάθηκε από μακριά μέσω του web.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση από κάρτα SD**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθαρ.χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Γρήγορη εκκίνηση**: Αντιστοιχίστε ένα γράμμα σε μια εφαρμογή για να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή πατώντας το [Q] και το γράμμα ταυτόχρονα. ► σελ. 33
- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών.

- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Χρήση μνήμης**: Προβολή της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης από εφαρμογές μνήμης στη συσκευή σας.
- **Χρήση μπαταρίας**: Προβολή της ενέργειας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή με καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, ενεργοποιείται η λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων USB και γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.
  - **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: Ρύθμιση της οθόνης της συσκευής ώστε να παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: Επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (WLAN ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Απόρρητο

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής σας στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των δεδομένων των εφαρμογών για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όταν εγκαταστάθηκαν στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου

Προβολή των πληροφοριών μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή γλώσσας

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

› Πληκτρολόγιο οθόνης

Ρύθμιση για χρήση του εικονικού πληκτρολογίου όταν εισάγετε κείμενο.

› Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

› Πληκτρολόγιο Samsung

Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.

- **Τύποι πληκτρολογίου**: Επιλογή της προεπιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής κειμένου, όπως το πληκτρολόγιο QWERTY, το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ή η οθόνη γραφής.
- **Γλώσσες εισαγωγής**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **XT9**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Προνοητικής εισαγωγής.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως αυτόματη συμπλήρωση, αυτόματη διόρθωση, ή αυτόματη αντικατάσταση και η δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Μετακίνηση πληκτρολογίου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού μετακίνησης πληκτρολογίου για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε μεθόδους εισαγωγής κάνοντας κύλιση στο πληκτρολόγιο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: Προσαρμογή του χρόνου αναγνώρισης στη λειτουργία χειρογράφου.
- **Είσοδος φωνής**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Αυτόματη τελεία**: Ρύθμιση εισαγωγής συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.
- **Εκμάθηση**: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

› Πληκτρολόγιο συσκευής

- **Αυτόματη αντικατάσταση**: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη διόρθωση των ανορθόγραφων λέξεων.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

› Ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **Ασφαλής Αναζήτηση**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

› Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται σε ένα παράδειγμα. Εγκατάσταση δεδομένων φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: Ρύθμιση της χρήσης του ρυθμού ομιλίας και των ρυθμίσεων γλώσσας που προσδιορίζετε εσείς αντί για τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: Προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία της συσκευής σας.

Προσβασιμότητα

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Τερμ.κλ.με το πλήκτ.ενερ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε [⏻].

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας:

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **Αυτόματα**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και εκμάθηση του τρόπου χρήσης της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα [⏻] για 8-10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.

- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,573 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 34
Αναζήτηση 108
Αναμονή κλήσεων 52
Αναπαραγωγή βίντεο 69
Αναπαραγωγή μουσικής
- Αναπαραγωγή μουσικής 71
- Προσθήκη αρχείων 71

Αριθμομηχανή 107
Αρχείο κλήσεων 52
Βίντεο
- Αναπαραγωγή 69
- Εγγραφή 66

Γλώσσα οθόνης 121
Διαχείριση αρχείων 108
Διαχείριση εργασιών 112
Ειδήσεις & Καιρός 94
Ειδοποιήσεις
- Δημιουργία 106
- Διαγραφή 107
- Διακοπή 106

Εισαγωγή κειμένου 40
Επαφές
- Αντιγραφή 78
- Δημιουργία 76
- Εισαγωγή ή εξαγωγή 79
- Εύρεση 77
- Ρύθμιση γρήγορης κλήσης 77

Εύρεση του κινητού μου 37
Ευρετήριο
- Δημιουργία επαφών 76
- Δημιουργία ομάδων 78
- Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας 78
- Εύρεση επαφών 77

Ημερολόγιο
- Δημιουργία συμβάντων 80
- Προβολή συμβάντων 81

Κάμερα
- Εγγραφή βίντεο 66
- Λήψη φωτογραφιών 62
- Προσαρμογή βιντεοκάμερας 67
- Προσαρμογή κάμερας 65

Κάρτα SIM
- Κλείδωμα 37
- Τοποθέτηση 11

Κάρτα USIM
- Κλείδωμα 37
- Τοποθέτηση 11

Κάρτα μνήμης
- Αφαίρεση 16
- Μορφοποίηση 17
- Τοποθέτηση 15

Κλείδωμα PIN 37
Κλήσεις
- Αναμονή 52
- Απάντηση 48
- Απόρριψη 48
- Διεθνείς αριθμοί 48
- Πραγματοποίηση 47

Προβολή αναπάντητων 50
Προώθηση 51
Συνδιάσκεψη 49
Χρήση σετ ακουστικών 48
Κωδικοί πρόσβασης 125
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 51
Λειτουργία πτήσης 18
Λήψεις
Αρχεία 44
Διαχείριση 107
Εφαρμογές 43
Μηνύματα
Αποστολή email 58
Αποστολή κειμένου 53
Αποστολή πολυμέσων 53
Δημιουργία λογαριασμών email 57
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 55
Μηνύματα κειμένου
Αποστολή 53
Προβολή 54
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 53
Προβολή 54
Μπαταρία
Τοποθέτηση 11
Φόρτιση 13
Οθόνη αναμονής
Προσθήκη πλαισίων 30
Προσθήκη στοιχείων 29
Οθόνη αφής
Κλείδωμα 28
Χρήση 26
Οθόνη μενού
Οργάνωση εφαρμογών 32
Πρόσβαση 31
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 84
Προσθήκη σελιδοδεικτών 86
Προώθηση κλήσης 51
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 73
Αποθήκευση σταθμών 74
Ρυθμίσεις
Απόρρητο 121
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 113
Είσοδος και έξοδος φωνής 123
Εφαρμογές 119
Ημερομηνία και ώρα 124
Ήχος 116
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 120
Οθόνη 117
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 124
Προσβασιμότητα 124
Ρυθμίσεις κλήσεων 115

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 121
Τοποθεσία και ασφάλεια 118
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 121
Σημειώσεις
Δημιουργία 82
Προβολή 82
Σημειώσεις κειμένου 82
Συγχρονισμός
Με λογαριασμούς στο web 45
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 69
Μορφές αρχείων 68
Προβολή φωτογραφιών 69
Συνδέσεις
Bluetooth 95
VPN 104
WLAN 97
Η/Υ 102
Συνδέσεις VPN
Δημιουργία 104
Σύνδεση σε 105
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 102
Συσκευή αποθήκευσης 103
Συσκευή
Διάταξη 19
Ενδεικτικά εικονίδια 24
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 18
Πλαίσιο ειδοποιήσεων 30
Πλήκτρα 20
Προσαρμογή 33
Ρυθμίσεις 113
Τηλεφωνητής 55
Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή 83
Εγγραφή 83
Φωνητική αναζήτηση 112
Φωτεινότητα, οθόνη 35
Φωτογραφίες
Λήψη 62
Λήψη κατά σκηνή 63
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 64
Λήψη πανοραμικών 64
Προβολή 69
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 33
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 96
Ενεργοποίηση 95
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 96
Λήψη δεδομένων 97
Email
Αποστολή 58
Προβολή 59
Ρύθμιση λογαριασμών 57
Google Mail 55
Google Maps 87
Google Talk 59
Internet
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web

Samsung Apps 92
Samsung Kies 102
Social Hub 60
WLAN
Ενεργοποίηση 98
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 98
YouTube
Αποστολή βίντεο 92
Παρακολούθηση βίντεο 91

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή. Θα γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)